

Montageanleitung Brauseschlauch

für Armaturen mit Schlauchführungsbogen

X44.Y254.FF - X44.Y304.FF mit Hülse

KNAUSS



Achtung:

Bevor Sie die Hülse montieren, müssen Sie den Schlauch mit dem M15 Gewinde vorraus durch den Führungsbogen unter den Spültisch führen.



1. Im Lieferumfang befinden sich 2x M15 Gummidichtungen für die Hülseseite. Bitte verwenden Sie auch beide.



2. Legen Sie beide Dichtungen übereinander in die Hülse.



3. Die Hülse zunächst mit der kleinen Öffnung (M15) aufsetzen und locker aufschrauben.



4. Nun können Sie die Hülse mit einem Gabelschlüssel Schlüsselweite 15 mm und 22 mm mäßig anziehen.



5. Mit dem Schlauchstopper können Sie festlegen wie weit die Brause aus dem Schlauchführungsbogen heraushängt.



6. Brauseseitig legen Sie die mitgelieferte 1/2" Gummidichtung in die Überwurfmutter.



7. Drehen Sie die Überwurfmutter auf die Handbrause.



8. Ziehen Sie nun die Überwurfmutter mit einem Maulschlüssel Schlüsselweite 22 mm mäßig fest.



9. Unter dem Spültisch legen Sie die im Lieferumfang enthaltene Centellen-Dichtung in die Hülse. (Grüne Dichtung)



10. Schliessen Sie die Hülse an dem längsten Kupferrohr an und ziehen die Hülse mit einem Maulschlüssel SW 22 mm mäßig fest.



11. Zum Schluss montieren Sie noch das Gewicht unterhalb des Spültisches am Brauseschlauch so das die Brause vom Gewicht



wieder komplett bis zum Schlauchstopper eingezogen wird.

Montageanleitung Brauseschlauch

für Armaturen mit Schlauchführungsbogen


X44.Y254.FF - X44.Y304.FF mit Gelenkadapter

KNÄUSS



Achtung:

Bevor Sie den Gelenkadapter montieren, müssen Sie den Schlauch mit dem M15 Gewinde vorraus durch den Führungsbogen unter den Spültisch führen.

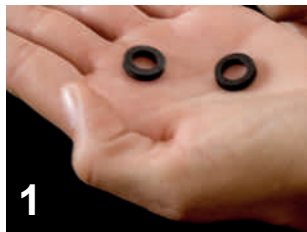

1. Im Lieferumfang befinden sich 2x M15 Gummidichtungen für den Gelenkadapter. Bitte verwenden Sie auch beide.



2. Legen Sie beide Dichtungen übereinander in den Gelenkadapter.



3. Den Gelenkadapter zunächst mit der kleinen Öffnung (M15) aufsetzen und locker aufschrauben.



4. Nun können Sie den Gelenkadapter mit einem Gabelschlüssel Schlüsselweite 15 mm und 22 mm mäßig anziehen.



5. Mit dem Schlauchstopper können Sie festlegen wie weit die Brause aus dem Schlauchführungsbogen heraushängt.



6. Brauseseitig legen Sie die mitgelieferte 1/2" Gummidichtung in die Überwurfmutter.



7. Drehen Sie die Überwurfmutter auf die Handbrause.




8. Ziehen Sie nun die Überwurfmutter mit einem Maulschlüssel Schlüsselweite 22 mm mäßig fest.



9. Unter dem Spültisch entfernen Sie den grauen Stopfen am Gelenkadapter. Es befinden sich 2 Centellen-Dichtung in dem Gelenkadapter.



10. Schliessen Sie den Gelenkadapter an dem längsten Kupferrohr an und ziehen ihn mit einem Maulschlüssel SW 22 mm mäßig fest.

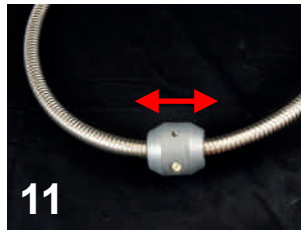

11. Zum Schluss montieren Sie noch das Gewicht unterhalb des Spültisches am Brauseschlauch so das die Brause vom Gewicht



wieder komplett bis zum Schlauchstopper eingezogen wird.